

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

# PATRIOT EU

GSM TECHNOLOGY


NEW



UNIKÁTNÍ ZABEZPEČENÍ VAŠEHO VOZU  
GSM/GPS KOMUNIKAČNÍ MODUL S CELOEVROPSKÝM POKRYTÍM



Patriot

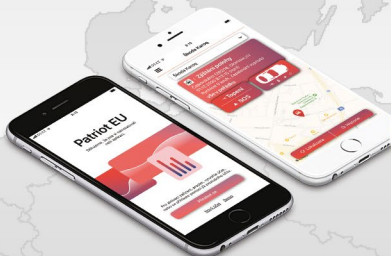

6 MĚSÍCŮ  
SLUŽBY  
ZDARMA



EU



NÁRODNÍ  
ROAMING

EVROPSKÝ  
ROAMING

MOBILNÍ  
APLIKACE

VODĚODOLNÁ  
JEDNOTKA

UNIKÁTNÍ  
ZABEZPEČENÍ



## Úvodem

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si pro střežení svého vozu vybral český výrobek PATRIOT EU.

Pro správnou funkci jednotky PATRIOT EU doporučujeme instalaci a následné nastavení svěřit odborné montážní firmě. Podrobný návod k nastavení a obsluze je k dispozici na webových stránkách výrobce: **www.patrioteu.com**.

## Přenos poplachů

Jednotka PATRIOT EU je primárně určena k využití s mobilní aplikací. Generované poplachy a upozornění jsou přenášeny pomocí push notifikací na vaše mobilní zařízení a následně zobrazeny v aplikaci. Pro přenos push notifikace je nezbytné mít v mobilním zařízení aktivní datové připojení (datový tarif nebo Wi-fi).

V případě, kdy není datové připojení k dispozici, mohou být poplachové informace přeneseny pomocí SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a virtuální garáži) až na 2 přednastavená telefonní čísla s předvolbou +420. Součástí takto doručené poplachové zprávy je informace o typu poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení v prostředí Google Maps. Telefonní čísla pro doručení poplachových SMS zadáte pomocí nastavovacího portálu na **www.patrioteu.com**.

## Seznam poplachových hlášení

VOZIDLO NARUŠENO:

Informace z poplachového vstupu, pokud je připojen autoalarm.

POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE:

Informace o poklesu napětí autobaterie.

ODPOJENÍ AUTOBATERIE:

Informace při odpojení autobaterie.

NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA:

Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním.

STAV NOUZE VOZIDLA:

Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz).

NÁKLON VOZIDLA:

Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol).

ZÓNA:

Informace o vstupu/výstupu vozidla z nastavené zóny (jen push notifikace).

RYCHLOST:

Informace o překročení nastavené rychlosti (jen push notifikace).

VIRTUÁLNÍ GARÁŽ:

Poplach od zapnutí zapalování (pouze push notifikace)

## SIM karta a předplacené období

Jednotka PATRIOT EU již obsahuje datovou SIM kartu s celoevropským pokrytím. Využívá mezinárodní i národní roaming a v případě, kdy preferovaný GSM operátor má slabý nebo žádný signál, jednotka se automaticky přihlásí k jiné libovolně dostupné síti. Po otestování produktu a roamingového tarifu, máte 6 měsíců služby zdarma. Období zdarma se počítá od aktivace SIM karty v jednotce. Před uplynutí této doby budete upozorněni push notifikací a e-mailem na možnost zakoupení tarifu na další období. Podrobnosti k provedení platby jsou uvedeny ve zmíněném e-mailu, případně lze využít platební bránu na **www.patrioteu.com**.

## Uživatelská obsluha a Nastavení jednotky

Programování komunikačního modulu se provádí z nastavovacího webového portálu na [www.patriot20.eu](http://www.patriot20.eu). Funkce jednotky je závislá na správném nastavení, proto doporučujeme obrátit se pro nastavení na vaše montážní středisko nebo důkladně prostudovat montážní návod na **www.patrioteu.com!**

## Nastavovací webový portál

Webový portál pro nastavení jednotky a aplikace je k dispozici na **www.patrioteu.com**. Obecný návod na jeho použití je umístěn přímo pod tlačítkem help v nastavovacím webovém portálu.

## Instalace mobilní aplikace Patriot

Mobilní aplikace je základním komunikačním kanálem a ovládacím prvkem jednotky PATRIOT EU. Pro komunikaci aplikace s jednotkou, musí být pro vaše mobilní zařízení dostupný mobilní datový tarif nebo musí být připojeno k Wi-fi.

Aplikaci nainstalujete na vaše zařízení obvyklým způsobem z portálů Google Play nebo App Store. V případě potřeby odkaz na stažení aplikace naleznete na **www.patrioteu.com**.

Pro vstup do mobilní aplikace je nezbytné vytvořit uživatelský účet.

## Vytvoření uživatelského účtu

Po otevření aplikace Patriot zvolte položku nový účet. Zadejte e-mail, na který obdržíte zprávu o vytvoření účtu. Zvolte si heslo pro přístup do aplikace, zvolte Vytvořit. Obdržení e-mailu potvrďte proklikem na uvedený odkaz a vaše registrace je tímto dokončena.

Alternativně lze uživatelský účet založit na **www.patrioteu.com** v nastavovacím portálu jednotky v sekci Účty. Při instalaci jednotky do vozidla poskytněte montážnímu technikovi váš e-mail, na který následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace. Heslo do aplikace lze v mobilní aplikaci následně změnit v sekci Nastavení /Účet /Nové heslo.

## Přidání vozidla

Po instalaci a otestování jednotky ve vašem vozidle přidejte vozidlo do mobilní aplikace Patriot.

Aplikace umožňuje spravovat libovolný počet vozidel, ke kterým máte číselný identifikátor jednotky a příslušný bezpečnostní kód. Oba údaje jsou uvedeny na štítku u jednotky PATRIOT EU.

Šípkou v levém horním rohu aplikace přepněte na obrazovku nastavení a pomocí symbolu ➕ zvolte přidat Nové vozidlo. Zadejte unikátní osmimístný číselný identifikátor a bezpečnostní šestimístný kód, nastavený z výroby na 111111, oboje uvedeno na štítku ve vašem balení jednotky PATRIOT EU. Bezpečnostní kód neprodleně po převzetí vozu s instalovanou jednotkou změňte tak, aby k jednotce neměla přístup žádná neautorizovaná osoba.

Kód lze změnit v aplikaci v sekci Nastavení vozidla/upravit/Kód jednotky PATRIOT, nebo v nastavovacím portálu v sekci Jednotka. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky.

## Poplachový vstup / Spínaný výstup

U jednotky lze využít funkce poplachového vstupu nebo spínaného výstupu.

**Spínaným výstupem** lze dálkově (pomocí aplikace) ovládat například sirénu, nezávislé topení apod. K dispozici je Zapnutí výstupu, Časové zapnutí výstupu (dobu zapnutí lze definovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Časování výstupu), Impuls a Vypnutí výstupu. Softwarové tlačítko aplikace ovládací výstup lze přejmenovat v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Text tlačítka výstup.

**Poplachový vstup** slouží k propojení autoalarmu vozidla s jednotkou Patriot EU. Při poplachu autoalarmu jednotka Patriot EU předá zprávu na přednastavená telefonní čísla ve tvaru „VOZIDLO NARUŠENO“.

Lze zvolit pouze jednu z těchto variant a doporučujeme ověřit u vaší montážní firmy, zda a jak byl vstup/výstup zapojen.

## Lokalizace

Zjištění polohy vozidla je možné provést v mobilní aplikaci funkcí Lokalizace. Tlačítko funkce Lokalizace lze v případě potřeby změnit v nastavovacím webovém portálu v sekci Nastavení HW/Text tlačítka Lokalizace. Načtení aktuální polohy může trvat několik minut, a to v závislosti na režimu jednotky. Aktuální údaje z vozidla se zobrazí textově ve stavové části aplikace, pro zobrazení v mapě se přepněte do obrazovky Mapa. V obrazovce Mapa lze dále určit polohu uživatele, plánovat cestu k vozu a přepínat mezi jednotlivými formáty mapových podkladů.

## SOS

Tlačítko umožňuje přímé volání na zadané telefonní kontakty a sdílení události pomocí e-mailu, nebo některé z komunikačních aplikací ve vašem mobilním zařízení. Před vytvořením zvoleného telefonního čísla se aplikace zeptá, zda chcete telefonní hovor opravdu uskutečnit.

Pod tlačítkem SOS je přednastaveno volání na tísňovou linku 112. Přidat a pojmenovat další kontakty je v aplikaci možné v sekci Nastavení/SOS.

## Obrazovka Historie

Historie komunikace s jednotkou PATRIOT EU obsahuje typ události, datum, čas, polohu vozidla při události a ikonu, zda komunikace s jednotkou proběhla úspěšně.

## Obrazovka Stav

Zobrazí informace z jednotky aktuální k poslední události, datum a čas události je uveden ve spodní části obrazovky.

Jsou uváděny napětí autobaterie, stav zapalování (zapnuto/vypnuto), rychlost, stav výstupu (zapnuto/vypnuto/časované zapnutí), kvalitu GSM signálu a počet viditelných satelitů.

## Funkce Zóna

Funkce umožňuje definovat geografickou oblast o poloměru 100 m až 50 km. Po aktivaci funkce se při vstupu nebo výstupu z definované oblasti vyvolá upozornění, které uživatel obdrží ve formě push notifikace. Ovládání funkce zóna je v sekci Nastavení vozidla/upravit/Geo zóna. Kružnici umístíme na požadovanou část mapy a uložíme pomocí symbolu diskety nebo pomocí Hotovo v pravém horním rohu displeje. Ve spodní části displeje nastavíme, zda se poplach má vyvolat při vstupu nebo výstupu ze zóny, nebo zda chceme nastavenou zónu zrušit.

## Funkce Rychlost

Umožňuje nastavit rychlost, při jejímž překročení obdrží uživatel upozornění ve formě push notifikace. Nastavení funkce rychlost provedete v sekci Nastavení vozidla/ upravit/ Rychlost. Nastavení je možné v rozmezí 40–200 km/hod. Další upozornění je generováno až po uplynutí 10 minut od předešlého.


## Funkce Virtuální garáž

Pomocí časovače v nastavovacím portálu můžete nastavit časové úseky, kdy se vyvolá poplach od zapnutí zapalování. Další poplach je generován až 60 min po vypnutí klíčku a stání vozidla. Poplach je doručen prostřednictvím push notifikace do mobilní aplikace.

## Nastavení telefonních čísel

Poplachové události je možné odesílat i prostřednictvím SMS (kromě informace o zóně, rychlosti a virtuální garáži). Telefonní čísla pro předávání poplachů nastavíte v nastavovacím webovém portálu v sekci SMS poplachy. Jednotka umožňuje předat poplach až na dvě telefonní čísla, a to v mezinárodním formátu s předčíslem +420 (Česká republika). Jsou podporována pouze telefonní čísla českých operátorů.

Výrobce: **F&B COMPANY s.r.o.**

 [www.patrioteu.com](http://www.patrioteu.com)

 [info@fbcom.cz](mailto:info@fbcom.cz)

 +420 585 496 211

ZÁKAZNICKÁ LINKA